



Technische Daten


Maße 78 x 54 x 20 cm
(ohne Räder)

Gewicht 12,9 kg

Pflegehinweise

- Reinigen Sie alle Teile mit einem feuchten Tuch.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Schmiermittel!
- Ölspray an den Faltgelenken und Radlagern stellt die Leichtgängigkeit sicher.
- Sie können den Sitzbezug mit der Hand bei 30° waschen. Nicht in die Waschmaschine oder Trockner geben!

Teileliste

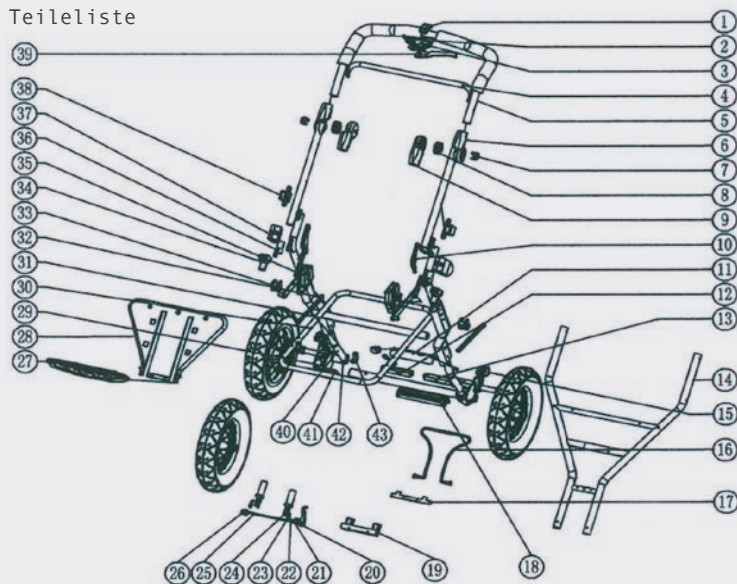

Garantiebedingungen

Bei berechtigten Beanstandungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Zum Nachweis des Erwerbes, bewahren Sie bitte den Kaufbeleg für die Dauer der gesetzlichen Verjährungsfrist auf. Diese beträgt 2 Jahre und beginnt mit der Übergabe des Wagens an Sie.

Falls bei diesem Produkt Mängel bestehen, beziehen sich diese auf sämtliche Material- und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen. Keine Ansprüche bestehen für:

- Natürlicher Verschleiß und Schäden durch übermäßige Beanspruchung
- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung
- Schäden durch fehlerhafte Montage u. Inbetriebnahme
- Schäden durch nachlässige Behandlung oder Wartung
- Schäden durch unsachgemäße Änderungen am Wagen

Fehler müssen unverzüglich gemeldet werden, damit keine Folgeschäden entstehen!
Reklamationsfall oder nicht?

- TFK Produkte sind meist zu einem hohen Teil aus Aluminium gefertigt und somit rostfrei. Manche Teile sind jedoch auch lackiert, verzinkt oder haben eine sonstigen Oberflächenschutz. Je nach Nutzung oder Beanspruchung können diese Teile auch rosten. Hierbei handelt es sich dann um keinen Mangel.
- Kratzer sind normale Verschleißerscheinungen und kein Mangel.
- Feuchte Textilien, die nicht getrocknet werden, können schimmeln und stellen keinen produktionsbedingten Mangel dar.
- Durch Sonneneinstrahlung, Schweiß, Reinigungsmittel, Abrieb oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein Mangel.
- Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, ob alle Stoffteile, Nähte, Druckknöpfe und Reisverschlüsse ordnungsgemäß vernäht sind und funktionell in Ordnung sind.
- Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen. Schäden durch äußere Einwirkungen sind kein Mangel. Leichte Unwucht ist nicht vermeidbar und stellt keinen Mangel dar)

Der Übergabe-Check soll immer durchgeführt werden, um lästige Reklamationen schon im Vorfeld zu vermeiden.

Wenn Sie später einen Fehler feststellen, melden Sie diesen unverzüglich bei Ihrem Händler. Dieser wird sich bei uns melden, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Unangemeldete oder unfreie Sendungen bei TFK werden nicht akzeptiert.

JOGGSTER III

Gebrauchsanleitung und Garantiebestimmungen

Herzlich willkommen in der Welt von TFK.

Bitte nehmen Sie sich ein Paar Minuten Zeit und lesen Sie die folgenden Hinweise vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten, kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden! Beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise bei der Benutzung des Jogger 3 zum Joggen und Skaten in der Innenseite dieses Faltblatts!

SICHERHEITSHINWEISE + WARNUNGEN

- WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!
- WARNUNG: Dieser Wagen ist für Kinder ab einem Alter von 6 Monaten und mit einem Gewicht bis maximal 15 kg bestimmt! Befördern Sie immer nur ein Kind!
- WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind!
- WARNUNG: Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens!
- WARNUNG: Schnallen Sie Ihr Kind immer mit dem 5-Punkt-Gurt an, auch mit Fußsack!
- WARNUNG: Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit dem Beckengurt!
- Den Wagen nie ohne gesicherte Parkbremse abstellen!
- Heben Sie den Wagen niemals mit einem Kind darin hoch!
- Benutzen Sie keine (Roll-) Treppen, wenn sich ein Kind im Wagen befindet!
- Beim Tragen über Treppen und sonstige Hindernisse, unbedingt die Arretierungen überprüfen!
- Den Wagen nur an festen Rahmenteil anheben!
- Keine TFK - fremden Zubehörteile montieren!
- Die maximale Beladung im Korb ist 5 kg!

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Bremsen und Verbindungen auf ihre Funktion! Verwenden Sie im Reparaturfall nur originale Ersatzteile!

Gebrauchs- und Montageanleitung

- (Abb.I) Um den Joggster 3 benutzen zu können, klappen Sie immer zuerst den unteren Teil des Rahmens auf. Drücken Sie den Korbrahmen (1) mit der Hand oder dem Fuß nach unten, bis er hörbar einrastet. Dies ist sehr wichtig für die Stabilität.

- (Abb.II) Schwenken Sie anschließend die Schiebbestange (2) nach oben, bis die rote Doppelsicherung (3) einrastet. Schließen Sie nun die Verriegelungen (4) links und rechts über dem Faltgelenk.

- (Abb.III) Stecken Sie das Verdeck (5) links und rechts in die Halterungen (6) an der Schiebbestange (2). Anschließend wird es mit den Reißverschlüssen links und rechts fixiert und an der Rückenlehne mit zwei Druckknöpfen befestigt.

- (Abb.IV) Bei der Erstmontage der hinteren Räder, setzen Sie zunächst den Bremsattel (7) auf die Bremscheibe (8). Stecken Sie dann die Achse (9) erst durch die Radnabe und dann in die dafür vorgesehene Bohrung in der Hinterachse, bis sie einrastet. Anschließend hängen Sie das Bremskabel (10) in die Aufnahme am zentralen Bremszylinder (11) ein und prüfen sie durch betätigen des Handbrems-Hebel (24) an der Schiebbestange (2) die Funktion der Bremse.

Wenn Sie die Räder abnehmen möchten, lösen Sie das Bremskabel (10) und drücken Sie den TFK-Knopf (9) in der Mitte des Rades ein. Jetzt können Sie die Räder abziehen.

- (Abb.V) Zur Erstmontage des Vorderrades, stecken sie die Schnellspannachse (12) erst durch eine Ausfallsicherung (13) („Nase“ zum Rad) und dann durch die Radnabe. Danach wieder eine Ausfallsicherung (13) („Nase“ zum Rad) auffädeln und die Achse mit der Rändelmutter (14) sichern. Stecken Sie nun das Rad in die Vordergabel (15) und ziehen Sie die Rändelmutter (14) bei geöffnetem Schnellverschluss (12) leicht an. Achten Sie darauf, das die „Nasen“ der Ausfallsicherungen (13) in den dafür vorgesehenen Öffnungen sind. Jetzt können Sie den Spannhebel (12) umlegen, sodaß das Rad fest in der Vordergabel (15) sitzt. Falls sich Ihr Joggster 3 nicht einwandfrei geradeaus schieben läßt, können Sie dies durch Öffnen des Spannhebels (12) und korrigieren der Stellung der Achse beheben. Ziehen Sie danach den Spannhebel (12) wieder fest.

- (Abb.VI) Die Sitzlehne ist vierfach durch die seitlichen Reißverschlüsse (16) verstellbar. Achten Sie darauf, das sie immer ganz geöffnet oder geschlossen sind.

- (Abb.VII) Die Fußraste (17) kann nach oben geklappt werden. dazu schwenken Sie sie hoch und sichern sie unten durch den Metallbügel (18). Durch anklappen des Fußbretts (19), kann dieses in drei Positionen verschoben werden.

- (Abb.VIII) Im Verdeckbügel ist ein Moskitonetz (20) eingerollt. Öffnen sie den Reißverschluß und spannen Sie es unten über die Fußraste. Durch Öffnen eines weiteren Reißverschlusses können Sie das Netz auch ganz abnehmen.

- (Abb.IX) Zur Befestigung des Bauchbügels (21), öffnen Sie die Stofflappen am Bezug und stecken Sie die Befestigung über das Rahmenrohr. Sichern sie ihn durch umlegen der Klemmhebel (22). Durch drücken der roten Knöpfe links und rechts können Sie ihn in verschiedene Positionen schwenken.

- (Abb.X) Die Schiebbestangenhöhe kann durch drücken der zwei Verstellgelenke (23) eingestellt werden.

- (Abb.XI) Die Handbremse (24) ist zugleich Lauf- und Parkbremse. Um die Parkbremse zu aktivieren, müssen Sie den Bremshebel (24) ganz anziehen und den roten Parkhebel (25) komplett umlegen, damit der Bremshebel (24) maximal angezogen bleibt und die Bremse dauerhaft blockiert. Zum Lösen müssen Sie den Bremshebel (24) anziehen und den Parkhebel (25) wieder entriegeln. Falls die Bremswirkung nachläßt, können Sie eine Feineinstellung vornehmen. Drehen Sie dazu die Stellschraube (26) am Bremsgriff entgegen dem Uhrzeigersinn und prüfen Sie die Bremswirkung erneut.

- (Abb.XII) Um den Joggster 3 zusammenzulegen, klappen Sie das Fußbrett (19) an, lösen die beiden Verriegelungen (4) über dem Faltgelenk und die Doppelsicherung (3) und schwenken die Schiebbestange (2) nach vorne. Ziehen Sie nun den Korb (1) mit einem Ruck nach oben. Benutzen Sie dazu den Tragegurt (27) am Korb. Jetzt können Sie den Wagen am Gurt (27) hochnehmen, dabei klappt er zusammen.

- (Abb.XIII) Schließen Sie die Transportsicherung (28) am Rahmen, damit sich der Joggster 3 nicht versehentlich aufklappt.

Sicherheitshinweise bei der Benutzung zum Joggen oder Skaten

- Befestigen Sie die mitgelieferte Fangschlaufe (29) an der Hinterachse und streifen Sie sich die Seite mit dem Gummizug über das Handgelenk! (Abb.XIV)

- Stellen Sie den Sitz in die aufrechte Position und schnallen Sie Ihr Kind fest mit dem 5-Punkt-Gurt an! Ziehen Sie Ihrem Kind einen Helm auf! Nicht mit heruntergelassener Sitzlehne joggen oder skaten!

- Stellen Sie sicher, das Ihr Kind keine losen Gegenstände im Wagen hat, die herausfallen können!

- Fahren Sie immer vorausschauend und gefährden Sie keine anderen Verkehrsteilnehmer! Bleiben Sie bremsbereit!

- Skaten und laufen Sie nur auf ebenen Fahrbahnbelägen und meiden Sie Steigungen und Gefälle über 10°! Fahren Sie nicht über Hindernisse und Löcher!

- Joggen oder skaten Sie nicht mit der Tragewanne oder einem Gruppe-0-Kindersitz!

- Erhöhen Sie den Reifendruck auf 1,5 bar!

- Joggen oder Skaten Sie nicht bei Umwelteinflüssen wie Sturm, Regen, Schnee, Eisglätte und Dunkelheit!

- Zusätzliche stabile Last im Korb erhöht die Kipstabilität!

Bitte benutzen Sie den Joggster 3 nur dann zum Skaten, wenn Sie bereits ein/e geübte/r Fahrer/in sind. Der Joggster 3 ist keine „Laufflernhilfe“! Bitte stützen Sie sich nicht auf ihn auf und benutzen Sie ihn auch nicht als „Bremse“!

Der Joggster 3 ist mit folgenden Komponenten ausgerüstet, die bei einer sportlichen Nutzung unverzichtbar sind:

Einstellbare Scheibenbremsen an der Hinterachse, festes Vorder- rad, Geradeauslauf-Feinjustierung, Fangschlaufe fürs Handgelenk, frei eingehängter Sitzbezug zur Dämpfung, Moskitonetz, höhenver- stellbarer Schiebegriff, Bauchbügel und 5-Punkt-Sicherheitsgurt.

